

## HP 韌體降級程式 取得授權註冊碼方式一：

● 向我司購買相關噴墨機型用的破解晶片、填充墨盒、連續供墨系統者，我可免費提供授權註冊碼：

- 1、解壓縮下載回來的檔案!
- 2、執行 EnterpriseDU.exe 程序。
- 3、出現下列視窗，請將下列資料 MAIL 提供給我們：
  - 一、機器碼 與 機器型號(例如：6700)。
  - 二、將購買的破解晶片、填充墨盒、連續供墨系統的出貨銷售單，掃描成圖片檔案或是用手機拍照成圖片檔。

(請確認產品購買後未超過一個月，超過一個月以上者，不免費提供)

[cheongtathk@hotmail.com](mailto:cheongtathk@hotmail.com) 或 [cheongtathk@gmail.com](mailto:cheongtathk@gmail.com)



4、請於完成轉帳付款完成後，提供轉帳的帳號後 5 碼，MAIL 給我們。

5、我們會將註冊碼 MAIL 傳給您!

6、輸入註冊碼後即可啟用程式。

● 註冊碼授權方式：經由判定電腦 BIOS、CPU、硬碟序號而產生機器碼，輸入序號後，該序號僅為該電腦可使用，更換其他電腦則無法使用。

● 授權電腦如果系統重新安裝，註冊碼仍然可用，如果 BIOS、CPU、硬碟等硬體經過更換，則註冊碼會無法使用而失效。

● 請妥善保留註冊碼，若遺失，恕不補發!!

## HP 韌體降級程式 取得授權註冊碼方式二：

### ● 購買授權註冊碼：

- 1、解壓縮下載回來的檔案!
- 2、執行 EnterpriseDU.exe 程序。
- 3、出現下列視窗，請將機器碼 與 機器型號(例如：6700) 複製並 MAIL 給我們，我們會將銀行帳號提供給您!


[cheongtathk@hotmail.com](mailto:cheongtathk@hotmail.com) 或 [cheongtathk@gmail.com](mailto:cheongtathk@gmail.com)



- 4、請於完成轉帳付款完成後，提供轉帳的帳號後 5 碼，MAIL 給我們。
  - 5、我們會將註冊碼 MAIL 傳給您!
  - 6、輸入註冊碼後即可啟用程式。
- 註冊碼授權方式：經由判定電腦 BIOS、CPU、硬碟序號而產生機器碼，輸入序號後，該序號僅為該電腦可使用，更換其他電腦則無法使用。
  - 授權電腦如果系統重新安裝，註冊碼仍然可用，如果 BIOS、CPU、硬碟等硬體經過更換，則註冊碼會無法使用而失效。
  - 請妥善保留註冊碼，若遺失，恕不補發!!

## HP 韌體降級程式 使用方式：

- 1、 將要降級的印表機開機 (請於內部安裝可用的墨盒)，讓機器初始後回到待機的狀態解壓縮下載回來的檔案。
- 2、 執行以授權的 EnterpriseDU.exe 程序。
- 3、 程序會出現如下視窗，開始搜尋印表機，過程約 2~5 分鐘不等，

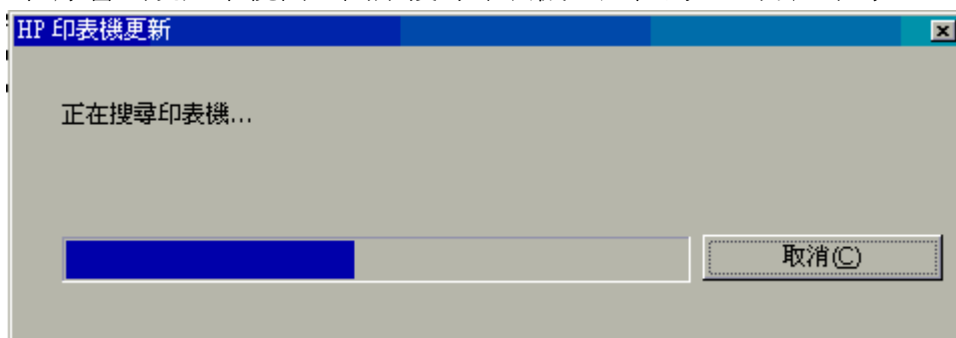

過程中如果出現如下列提示，請選擇『解除封鎖』或『允許存取』。  
依照系統不同會出現不一樣的提示視窗



4、掃描完成後會出現主視窗，如果有偵測到印表機，則會顯示印表機的序號、主機名稱、連接埠/位址、版本、狀態，並呈現可選擇的狀態。

註一：如果是灰色狀態則表示無法升級。

註二：如果是印表機沒連接好，則不會出現印表機選項，如下圖。



5、按下『更新』後，程式會開始更新機器韌體，如下圖：

註一：更新過程中，電腦與印表機電源請中斷，電腦與印表機之間的 USB 也請物拔除，否則將造成更新中斷機器損壞 (我們不對更新韌體過程中造成機器損壞負責)。



機器在更新過程中會顯示如下圖(有螢幕顯示的機種)：



6、完成機器韌體更新(降級)後，機器會自動重開機，完成韌體降級。可以直接裝上破解晶片即可使用了。

