



网口打印机如何添加 IP 端口


1.当打印机的驱动安装好后,需要在驱动里面添加新的 IP 端口,找到安装好的驱动图标。现举个 80 系列的打印机 IP 端口安装实例,如下图:

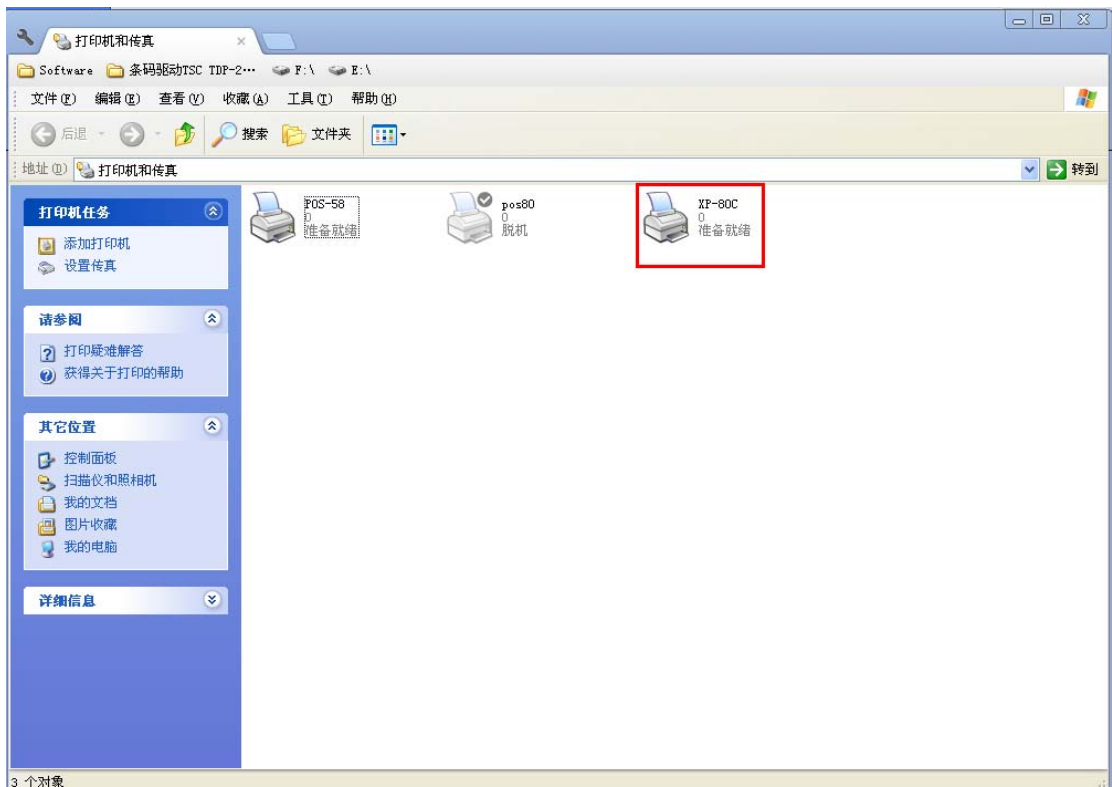



2、右键属性→端口→添加端口→TCP/IP 协议, 如下图:

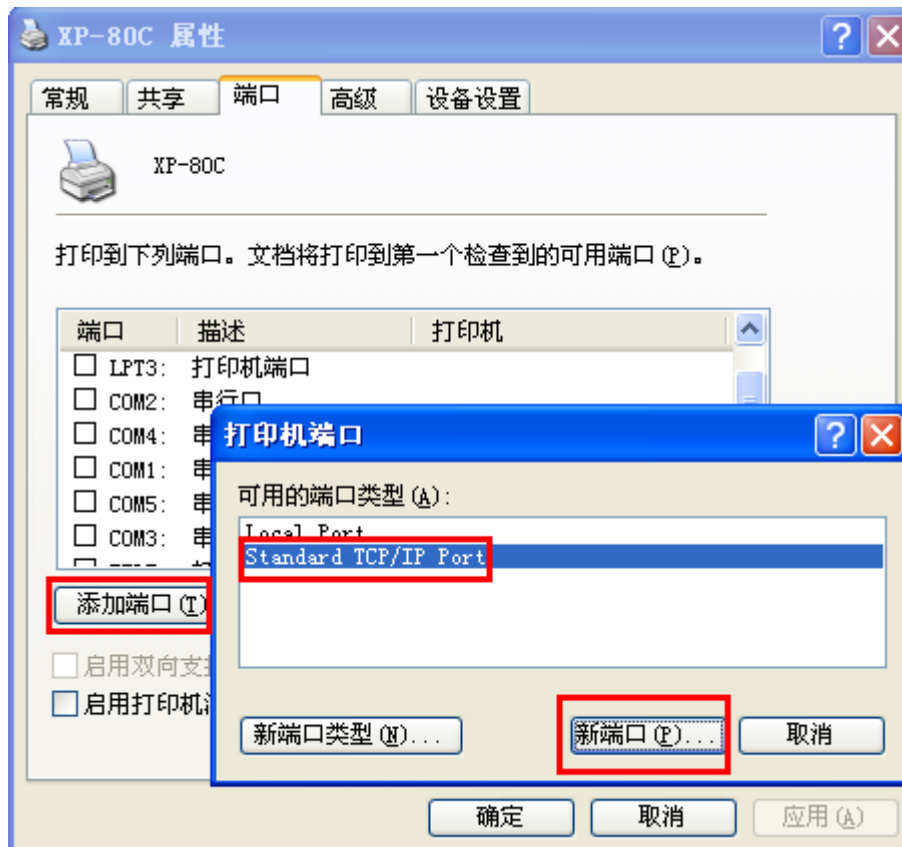



3、选择新的端口，下一步：

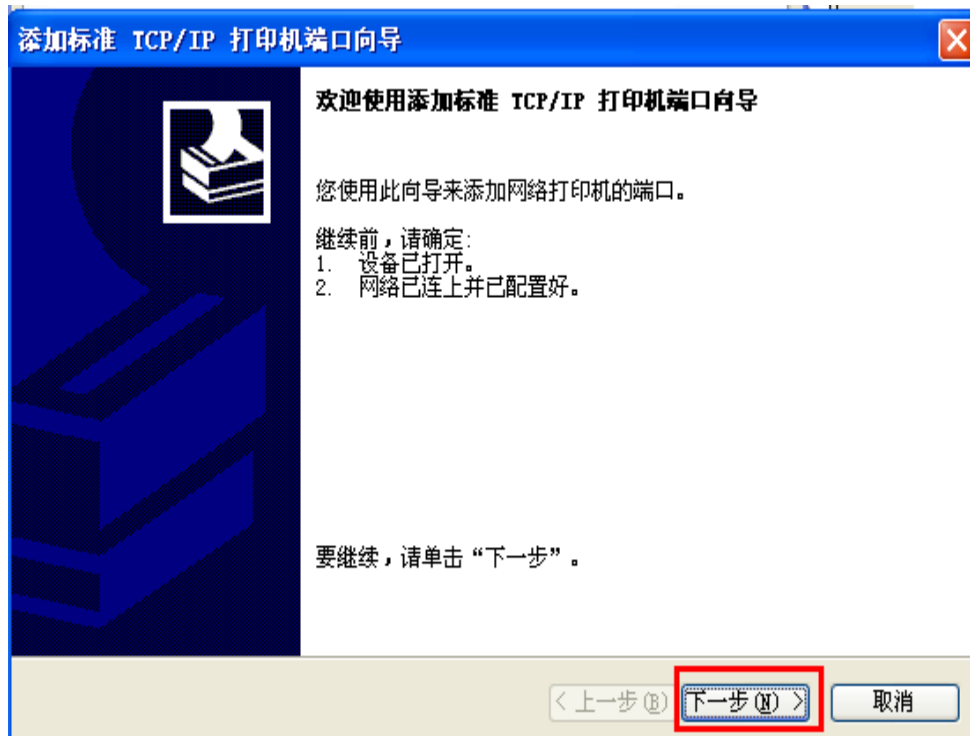

4、输入打印机的 IP 地址，下一步：

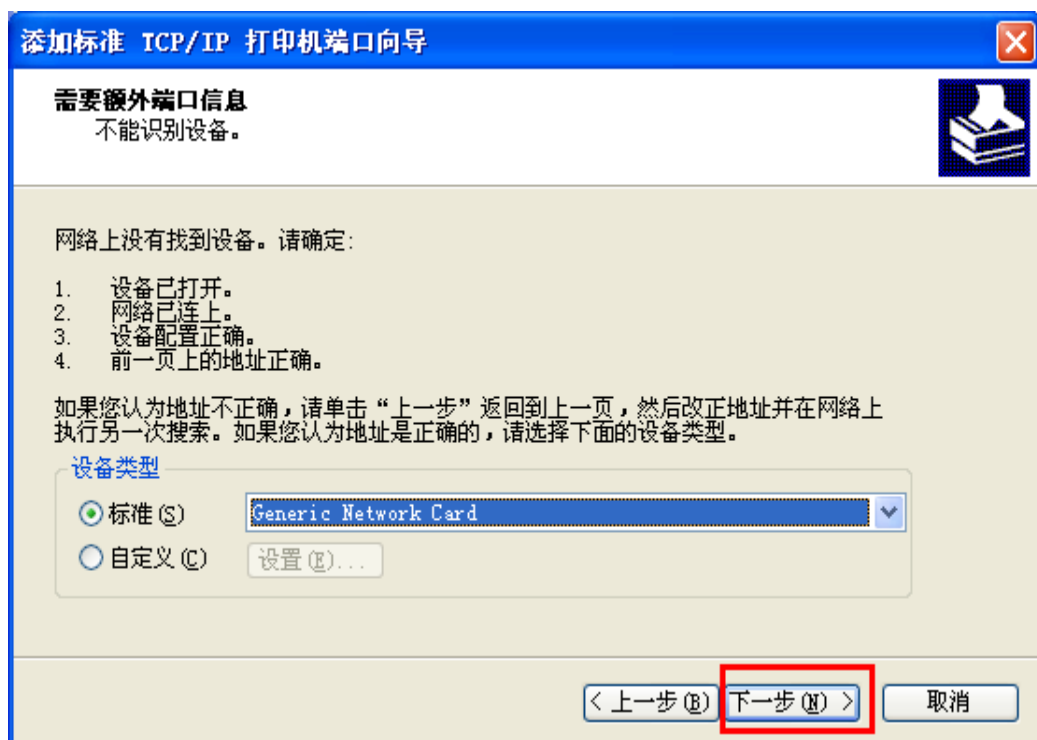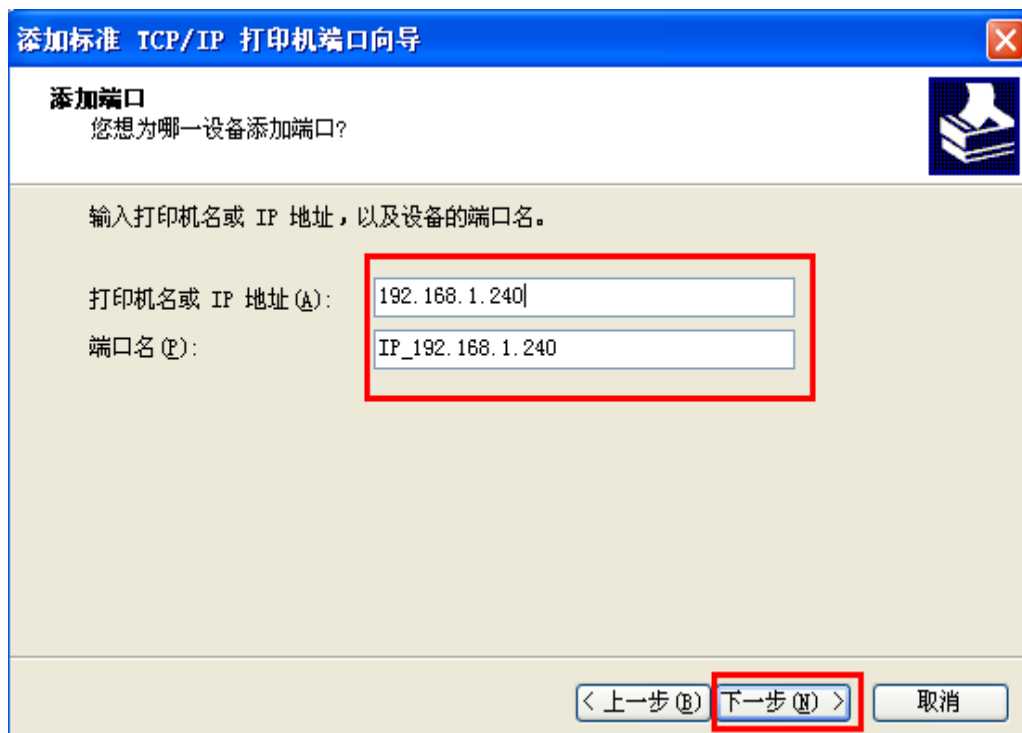

5、打印机端口添加完成，如下图：

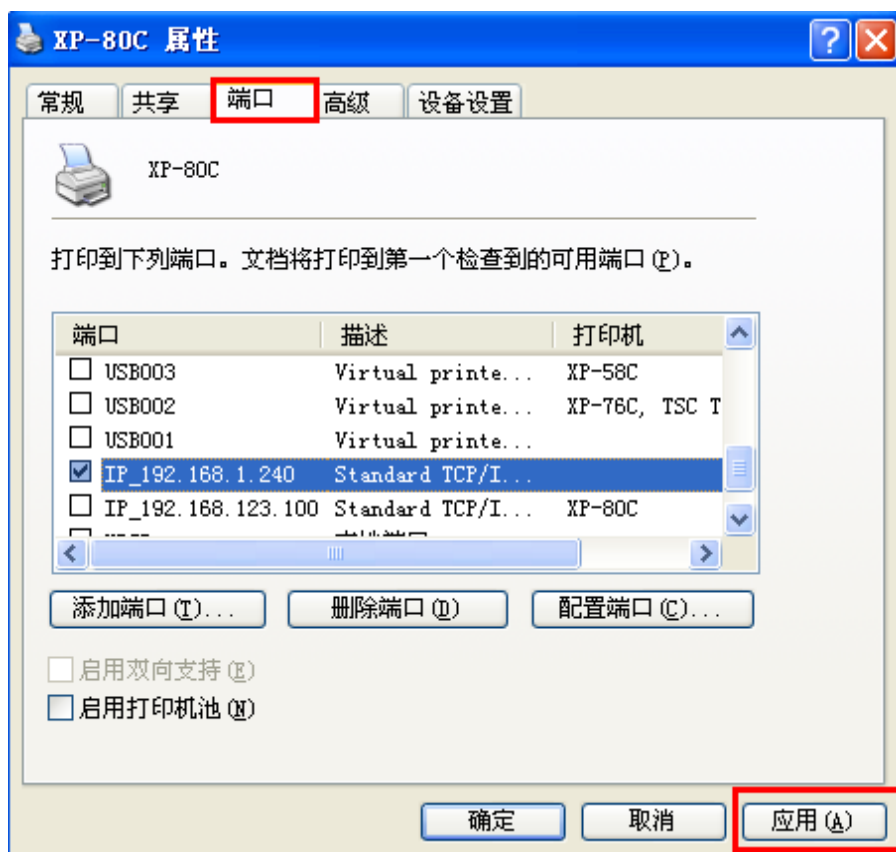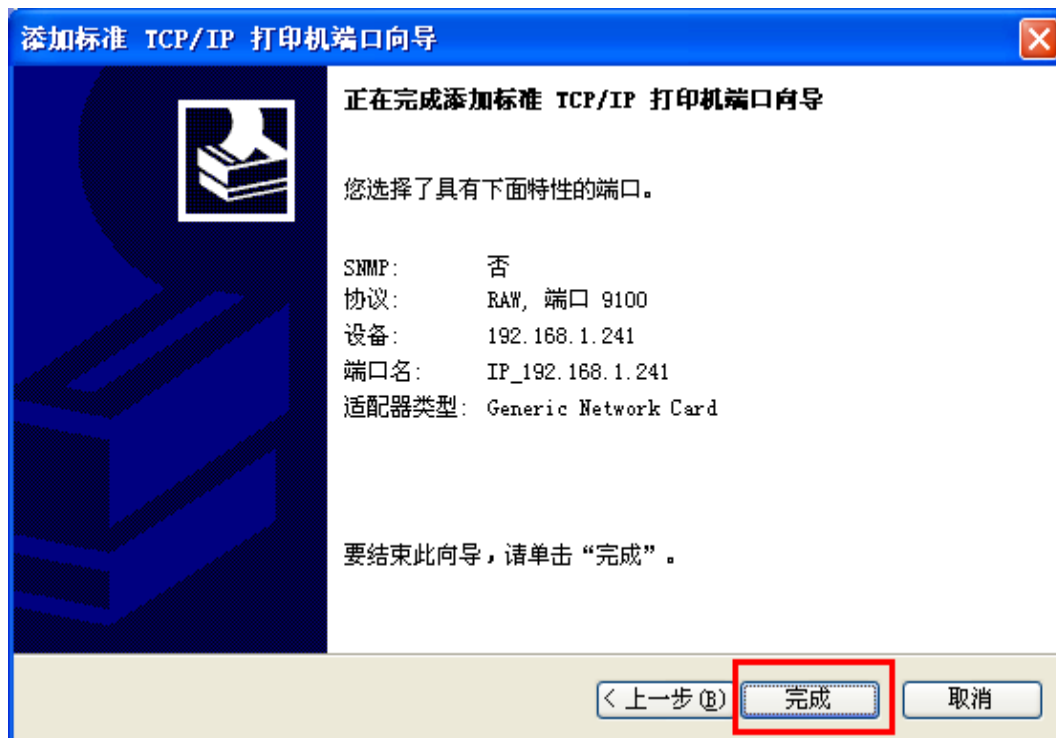

6、安装完成后, 点击”常规“→打印测试页, 如下图:

